もうつけましたか？住宅用火災警報器!!

就寝中の逃げ遅れによる死者が多いことから

平成23年6月1日からすべての住宅に設置が義務付けられました！

正しく取り付けていますか？

すでに取り付けられた方も、もう一度チェックしてみてください。

住宅用火災警報器の一般的な設置例

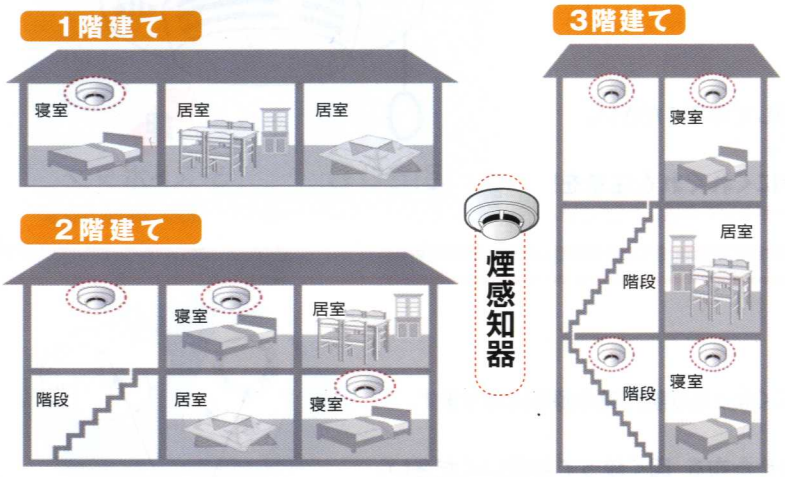

※取り付け場所は、建物の階数や寝室がどの階にあるかにより異なります。
詳しくは消防署にお問合せください。

対象は？

- 戸建住宅
- 店舗付き住宅の住宅部分
- 自動火災報知設備が付いていない共同住宅

これらの建物の「寝室」及び「階段」です。
「寝室」「階段」に「煙式」の警報器を設置してください。
※枚方市・寝屋川市では「台所」は任意としています。

悪質訪問販売にご注意を!!

悪質な訪問販売が増えています。次のような手口にご注意を！！

・公的機関（消防職員・市町村職員等）を装う
・すぐに取り付けないと罰せられるなどと嘘をつく
・強引に部屋に入って点検のフリをして売りつける

取り付けの注意点

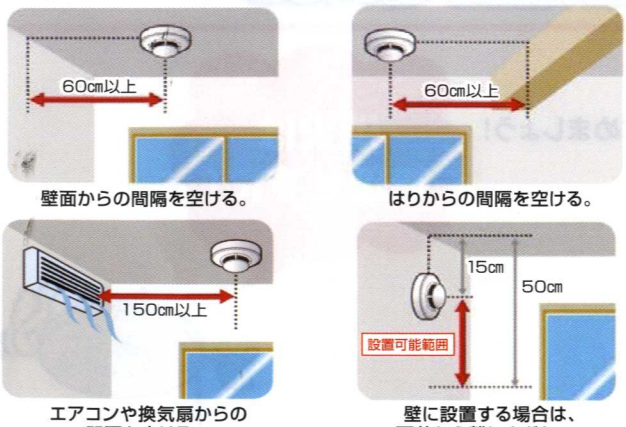

有効に煙を感知するために上の点に注意！

住宅用火災警報器の奏功事例

◆深夜の火災！間一髪

・真夜中に階段に取り付けられた警報器の警報音で、目を覚ますとすでに階段は煙に包まれていた。ベランダ伝いに隣家へ避難し難を逃れました。

◆親子3人が無事避難

・警報器の警報音で異変に気がついた母親が1階の部屋を確認すると、すでに煙が充満しており初期消火を断念。そのまま3階にいた子供2人をつれて屋外に避難した。階段は1つしかなかったことから発見がもう少し遅ければ子供たちは3階に取り残されていたかもしれません。

まだ設置されていない方は、すぐに取り付けてください！

住宅用火災警報器に関するお問合せ

消防本部 予防指導課 TEL:852-9912 FAX:852-9925
枚方消防署 予防課 TEL:852-9937 FAX:852-9927
枚方東消防署 予防課 TEL:852-9976 FAX:852-9929
寝屋川消防署 予防課 TEL:852-9957 FAX:852-9962

イメージキャラクター『消太』『消子』

住宅用火災警報器

取り付けたそのあとに

～日頃の点検・お手入れについて～

「イザ」というときに警報器がきちんと働くよう日ごろから点検・お手入れを

ポイント1 点　検

1年に1回程度、作動点検をしましょう。また、次のときも必ず作動点検をしてください。

◎ 初めて設置したとき　◎ 設置場所を変えたとき
◎ 掃除をしたとき　◎ 長い間留守にしたとき

点検のしかた

作動点検は、警報器についている引きひも(注1)を引く、又は、テストボタンを押すことで行います。
音が鳴らない…?→次のことを確認してみてください。

◎ 電池はきちんとセットされていますか?
◎ 電池は切れていませんか?

電池をセットしなおし、再度ひもを引くか、テストボタンを押してみてください。
それでも鳴らない場合は、電池切れや故障が考えられます。

※点検や清掃時にハシゴなどを使用する場合は、転落等にくれぐれも注意を!

注1 機種によっては「引きひも」がないものもあります。その場合は、テストボタンで点検してください。

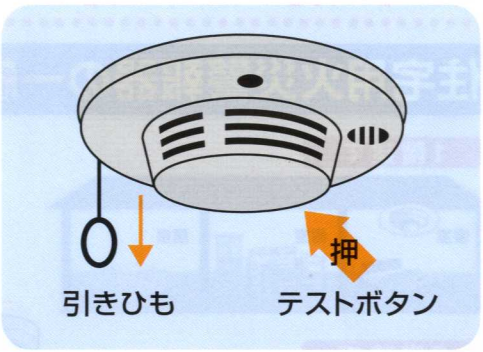

ポイント2 清　掃

警報器にほこりやクモの巣などが付くと、火災を感知しにくくなったり誤作動の原因となります。
次の点にご注意の上、定期的にお掃除をしましょう。

◎ お掃除は、乾いた布か水又は中性洗剤を染み込ませた布を 固く絞ってお使いください。
◎ シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。
◎ 水洗もいけません。
◎ 掃除の際は、煙流入口を傷付けたりしないように注意してください。

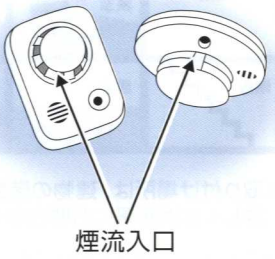

どうすればいい?住宅用火災警報器が鳴ったら

火災のとき

火元を確認して、すみやかに避難し、大きな声で助けを求めましょう!
119番通報や、可能であれば初期消火を行いましょう。

消火は無理せずに!

火災以外で鳴ったとき

次の事項をご確認ください。

◎ タバコの煙や、調理中の湯気や煙が漂っていませんか?
◎ 煙式の殺虫剤を使用していませんか?
このほか、ホコリなどでも誤作動し、警報音が鳴る場合があります。

そのときは…

引きひもを引くか、ボタンを押すと警報音が止まります。窓やドアを開けて換気を行いましょう。
調理中の湯気や煙が原因の場合は、取り付ける位置が悪い場合がありますので、取付位置をご検討ください。
煙式の殺虫剤でも鳴ることがありますので、警報器をあらかじめビニール袋などで覆っておくとよいでしょう。

周囲に煙や湯気がないのに警報器から音が… どうすればいいの?

一定の間隔（数秒～60秒程度）で「ピッ」あるいは「ピッ ピッ ピッ」と短い音が鳴る場合は、電池切れや、故障が考えられます。（メーカーや機種によって違いがあります。）取扱説明書をご確認ください。
引きひもを引くか、ボタンを押すと警報音が止まります。この場合、12時間程度経過すると再び鳴り出しますので、販売店に相談するなど早めの対処をお願いいたします。